


Wandtattoo Verklebeanleitung

Das Wandtattoo besteht aus 3 Schichten


- Applikationspapier
- Das Wandtattoo selbst
- Ölpapier / Trägerpapier

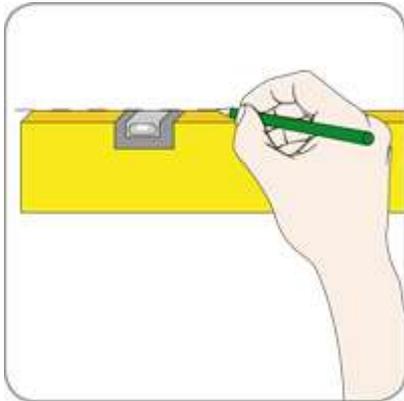


Zeichnen Sie mit einem Bleistift dünne Hilfslinien an die gewünschte **Wandposition**. Diese können Sie später wieder ausradieren.



Legen Sie das Wandtattoo auf einen festen Untergrund und streichen Sie unter **hohem Druck mit dem Rakel oder einer EC Karte / Krankenversicherungskarte o.ä** über die durchsichtige Folie oder das Papier.

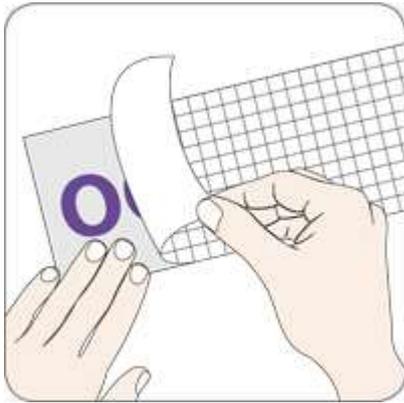

Als nächstes wenden Sie das Wandtattoo. Beginnen Sie an einer der Ecken und ziehen Sie das weiße Ölpapier in steilem Winkel von der Rückseite des Wandtattoos ab.

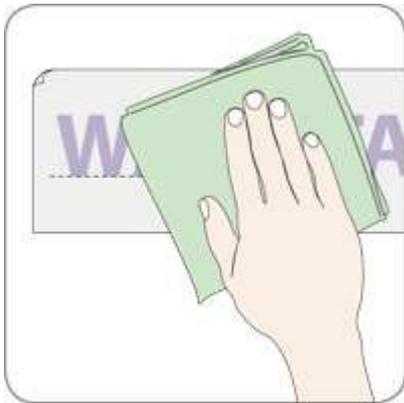

Kleben Sie das Wandtattoo an die gewünschte Position und reiben Sie mit einem Tuch über das Motiv. Achten Sie darauf, dass das **komplette Motiv fest an die Wand** gedrückt wird. Je sorgfältiger Sie nur das Wandtattoo andrücken, desto einfacher lässt sich im nächsten Schritt das Transferpapier lösen.



Ziehen Sie das Transferpapier langsam von dem Wandtattoo ab. Dies geht am besten, indem Sie mit der rechten Hand den Raker und mit der linken Hand die Folie halten. Drücken Sie den Raker mit der rechten Hand nach links und ziehen Sie die Folie mit der linken Hand nach rechts. Durch das entgegengesetzte Drücken und Ziehen löst sich die Folie von dem Wandtattoo wie von selbst. Nachdem das Transferpapier gelöst ist, noch einmal mit dem Tuch das Wandtattoo fest an die Wand drücken. Fertig!

Dies ist nur eine Verklebeempfehlung!

Sollten Sie mit einer anderen Verklebetechnik besser zurecht kommen, können Sie Ihr Wandmotiv auch gerne so verkleben.

Die angegebenen Größen sind Gesamtmaße maximale Breite x maximale Höhe inkl. alle zu sehende Einzelteile (Sterne, Punkte, Kreis etc.)

Eine ausgezeichnete Haftung wird auf fast allen sauberen, trockenen, glatten, festen und wetterwiderstandsfähigen Untergründen erzielt.

Beispiel: Tapete, gestrichene Tapete ohne Lackanteil, gestrichene Wand ohne Lackanteil, Kunststoffplatten, Aluminium, Chrom, Edelstahl, Glas vorbehandeltes Holz und die meisten gestrichenen Oberflächen (lackierte Oberflächen müssen völlig ausgehärtet sein).

Für eventuelle Beschädigungen bei Montagen / Demontagen an Möbeln, Wänden, Türen oder anderen Flächen übernehmen wir keine Haftung!